


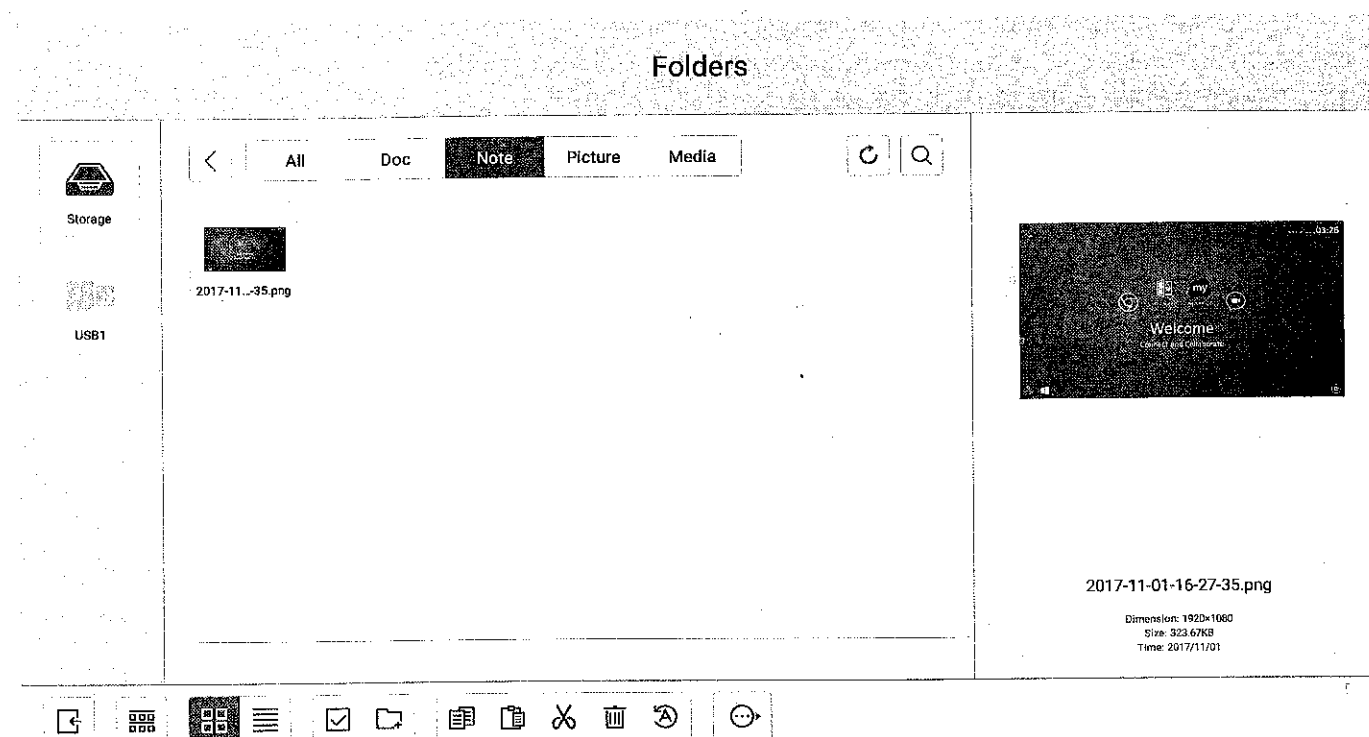


Пункт	Описание
Выход	Служит для выхода.
Сортировка	Служит для сортировки файлов.
Миниатюра	Служит для отображения файлов в режиме миниатюры.
Список	Служит для отображения файлов в виде списка.
Выбор	Служит для выбора файла.
Добавить папку	Служит для добавления папки.
Копировать	Служит для копирования файлов.
Вставить	Служит для вставки файлов.
Вырезать	Служит для вырезания файлов.
Удалить	Служит для удаления файлов.
Переименовать	Служит для изменения имени файла.
Дополнительно	Служит для отображения дополнительных функций.




ViewBoard IFP50 系列 商用觸控顯示器 快速入門手冊

1 包裝內容物


- 電源線 x 4
- 遙控器
- AAA 電池 x 2
- USB 線
- AV 纜線
- 手寫筆 x 2
- 快速啟用指南
- RS232 轉接頭
- 線夾 x 5
- 安裝板
- 螺絲 x 8
- HDMI 線

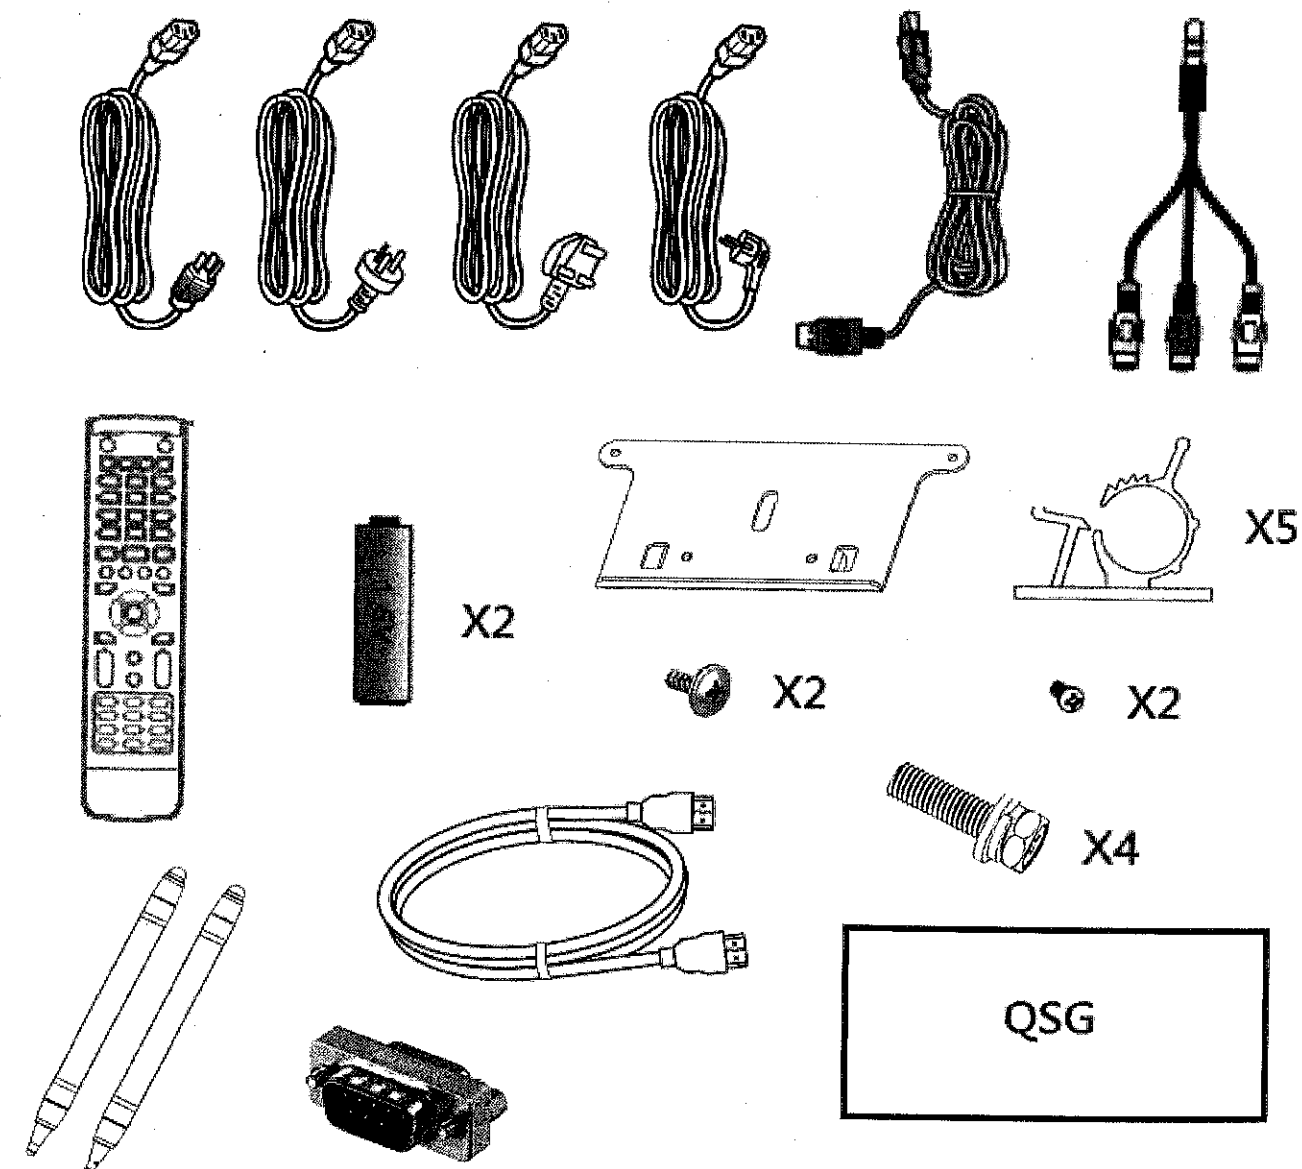


2 壁掛套件規格 (VESA)

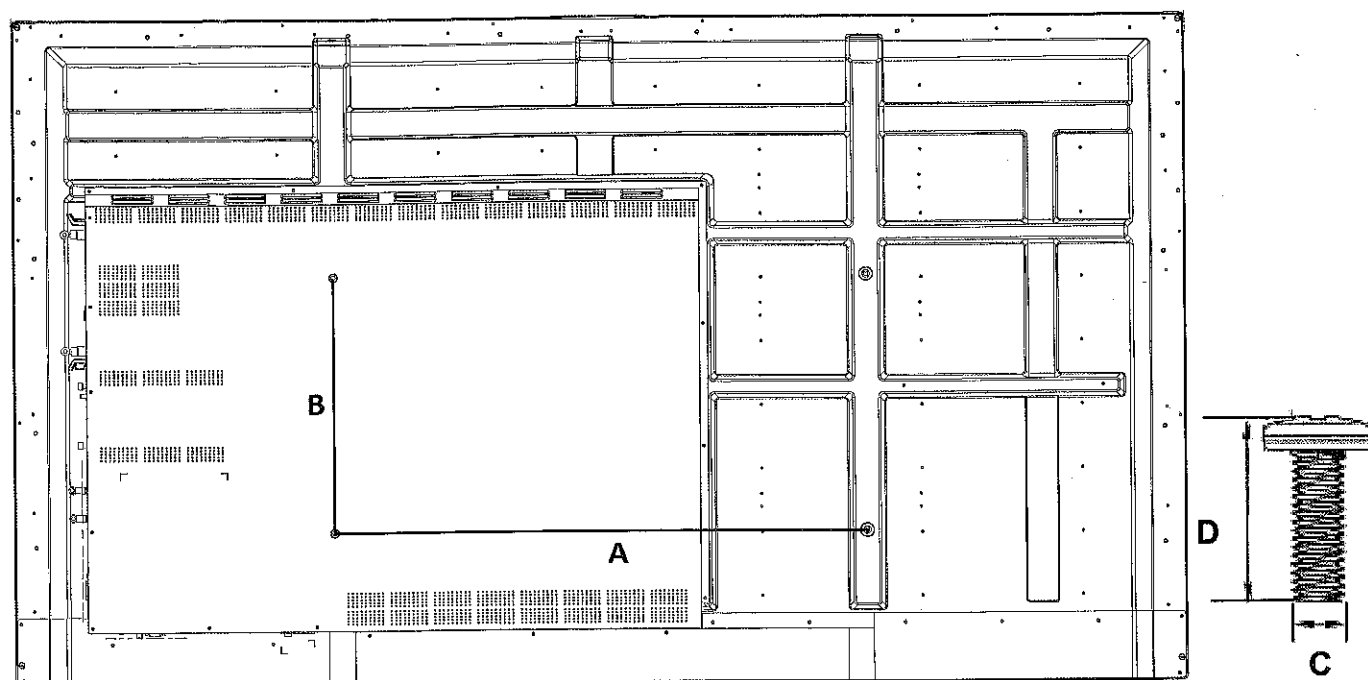


inch	VESA 規格 (A x B)	標準螺絲 (C x D)	數量
IFP5550 - 55"	400 x 200 mm	M8 x 25 mm	4
IFP6550 - 65"	600 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
IFP7550 - 75"	800 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
IFP8650 - 86"	800 x 600 mm	M8 x 25 mm	4

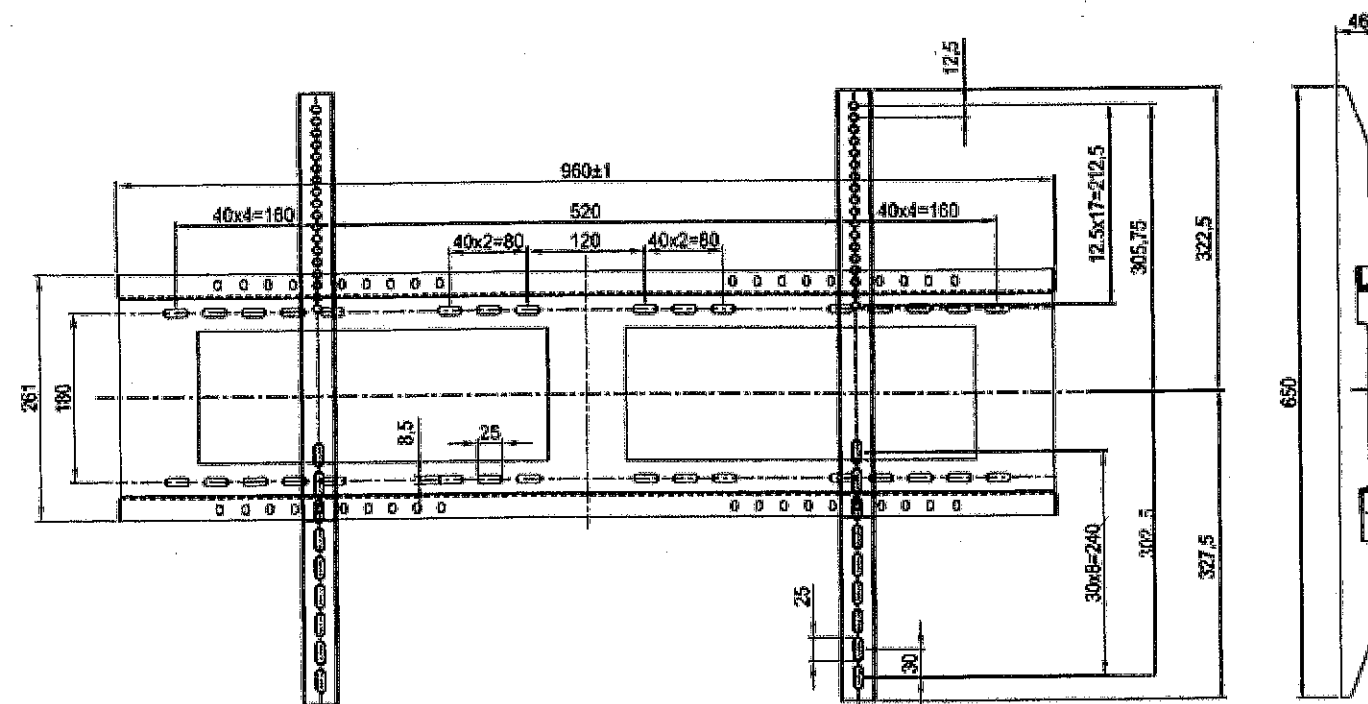

安裝環境注意

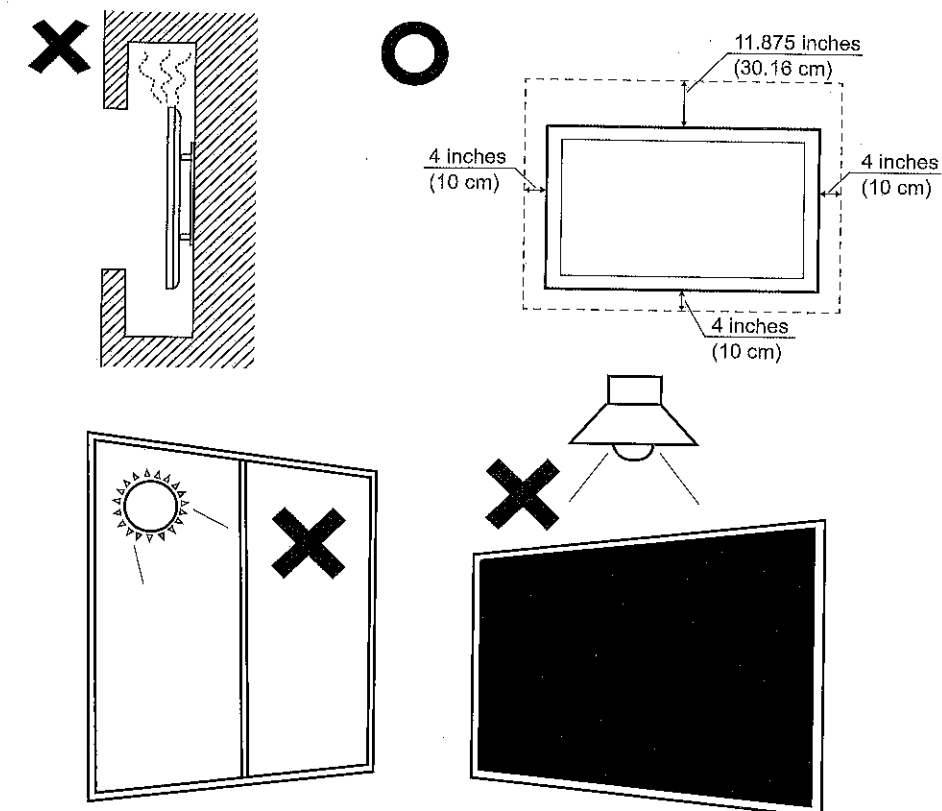


3 控制面板概觀

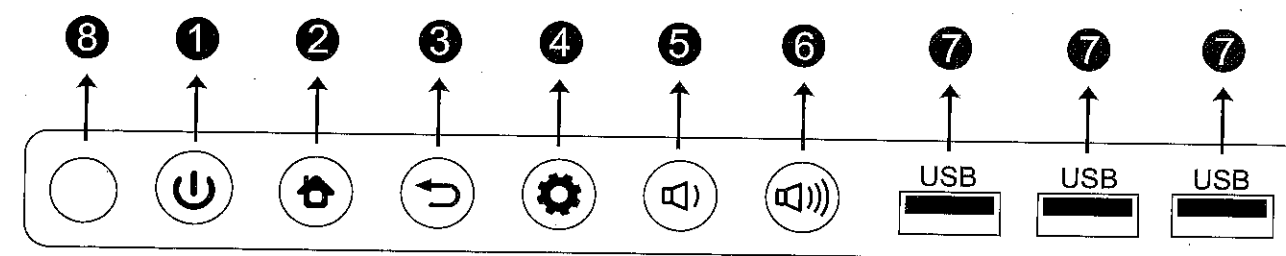

項目	說明
1	按此按鍵可開啟裝置 按此按鍵可關閉／開啟顯示器背光 按住此按鍵可關閉裝置
2	返回嵌入式播放器主介面
3	返回嵌入式播放器上一層
4	叫出功能選單
5	調低音量
6	調高音量
7	用於嵌入式播放器及內部 PC 的 USB 埠
8	接收遙控器的訊號


4 端子介面概觀

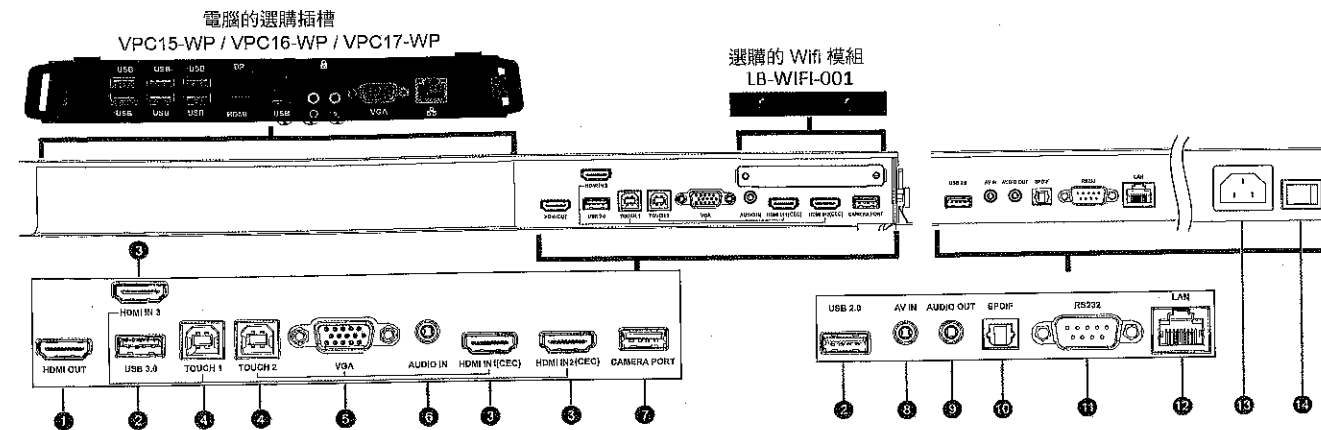

項目	說明
1	將內容延伸至另一個顯示裝置
2	嵌入式播放器的 USB 連接埠
3	高畫質多媒體介面訊號輸入，連接至有 HDMI 輸出的 PC、機上盒或其他視訊裝置 HDMI 1、2、3 最高支援 3840x2160@60Hz，HDCP 2.2 HDMI 1、2 支援 HDMI CEC（單觸播放、系統待機、部分遙控傳遞）
4	觸控訊號輸出至外部 PC HDMI IN 1 與 2 的觸控 2 TOUCH 2 用於 HDMI IN 1 和 VGA IN
5	外部電腦影像輸入
6	外部電腦音訊輸入
7	嵌入式播放器和插槽式電腦的攝影機連接埠
8	複合視訊與音訊輸入
9	音訊輸出至外部喇叭
10	SPDIF 輸出
11	序列介面，用於在裝置之間雙向傳輸資料
12	標準 RJ45 (10M/100M/1G) 網際網路連線介面 (此網路連接埠用於嵌入式播放器和插槽式電腦)
13	AC 電源輸入
14	電源開啟／關閉開關


5 遙控器概觀

- 1 電源：按下可將顯示器開啟／關閉
- 2 靜音／解除靜音
- 3 DISPLAY：顯示目前輸入來源的資訊
- 4 P.MODE：空白畫面
- 5 FREEZE：將畫面定格
- 6 數字按鈕：數字輸入按鈕
- 7 -/-、ALT+TAB：按下可在電腦應用程式之間切換
- 8 0：數字輸入按鈕
- 9 ↻、ALT+F4：關閉目前的電腦視窗
- 10 INPUT：來源選擇按鈕
- 11 MENU：按下會顯示選單
- 12 RED+ALT：畫面擷取
- 13 GREEN+TAB：電腦「Tab」按鈕
- 14 YELLOW+DESKTOP：切換至插槽式電腦桌面
- 15 BLUE+BACKSPACE：電腦「Backspace」按鈕
- 16 START、D.MENU：電腦「Windows」按鈕
- 17 Ⓜ、D.TITLE：電腦「Menu」按鈕
- 18 ▲：按下可向上捲動
- 19 ◀：按下可向左捲動
- 20 ▶：按下可向右捲動
- 21 ▼：按下可向下捲動
- 22 ENTER：輸入按鈕。按下可選擇選項。
- 23 Ⓛ、D.USB：書寫軟體啟動
- 24 ESC/EXIT、D.SETUP：用來退出對話方塊的捷徑按鈕
- 25 EPG：返回
- 26 FAV、SPACE：電腦「Space」按鈕
- 27 CH.+、CH.-：CH+：電腦上一頁
CH-：電腦下一頁
- 28 VOL+、VOL-：調高／調低音量
- 29 F1：Windows F1 功能
- 30 F2：Windows F2 功能
- 31 F3：Windows F3 功能
- 32 F4：Windows F4 功能
- 33 F5：Windows F5 功能
- 34 F6：Windows F6 功能
- 35 F7：Windows F7 功能
- 36 F8：Windows F8 功能
- 37 F9：Windows F9 功能
- 38 F10：Windows F10 功能
- 39 F11：Windows F11 功能
- 40 F12：Windows F12 功能

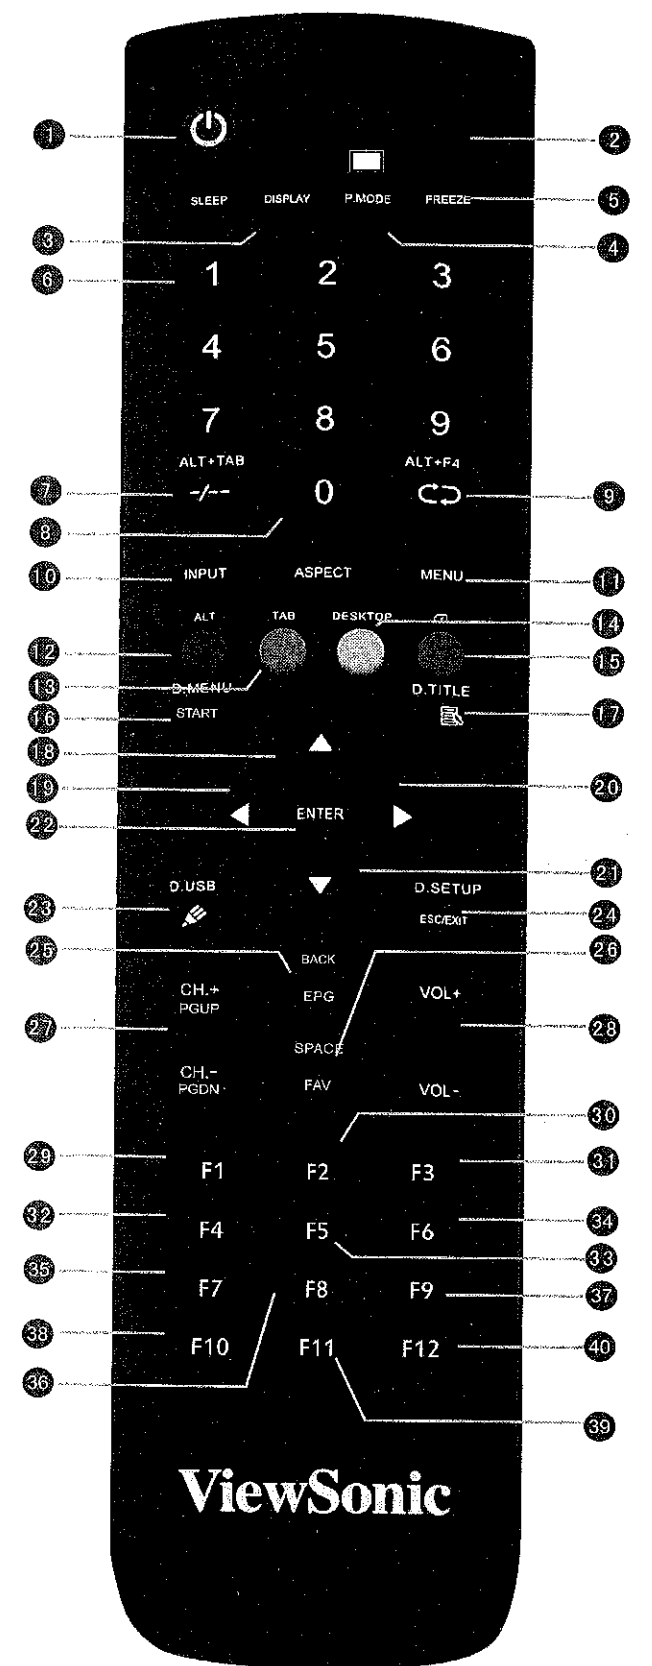


6 連接外部電腦

- 若要顯示外部電腦的影像和聲音，請依照下述指示操作：
備註：外部電腦也可以透過 HDMI 線連接至顯示器。
 - 從外部電腦將 VGA 線（15 接腳）連接至顯示器的 VGA IN 連接埠。
 - 從外部電腦的 AUDIO OUT 連接埠將音源線連接至顯示器的 AUDIO IN 連接埠。
- 從顯示器的 TOUCH OUT 連接埠將 USB 線連接至外部電腦。
備註：為獲得最佳效果，請選擇 1920x1080p 做為外部電腦的輸入解析度。

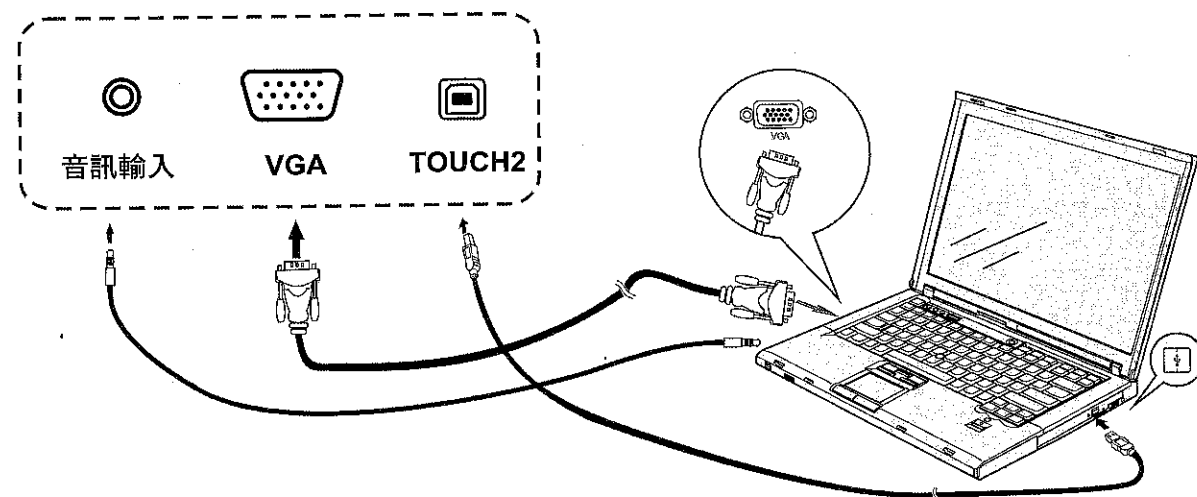


8 連接 USB 周邊裝置

- USB 周邊裝置：將 USB 裝置纜線插入 USB IN 連接埠。
- 網路和數據機纜線：將路由器纜線插入 LAN IN 連接埠。
- 麥克風：將麥克風纜線插入 MIC 連接埠。

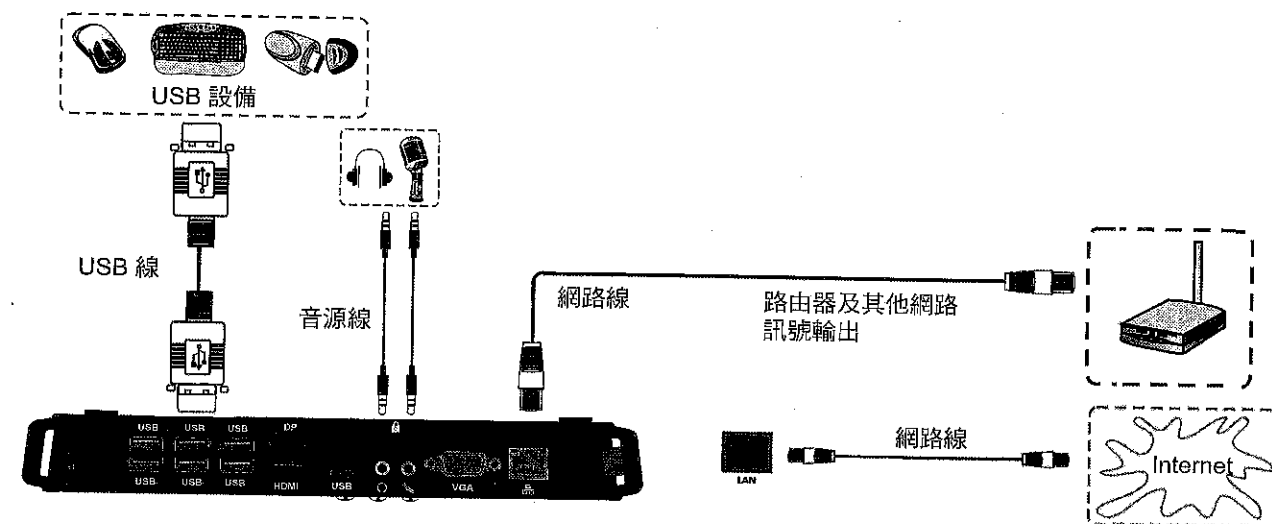


9 HDMI 連接

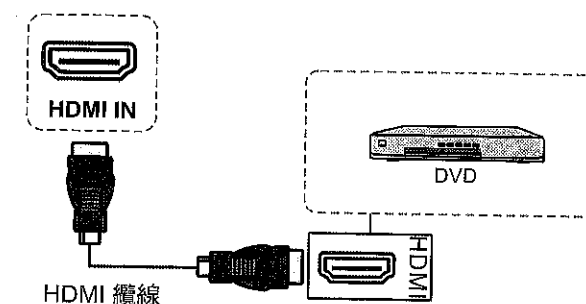


10 一般設定

輸入來源、音量、背光、不閃屏

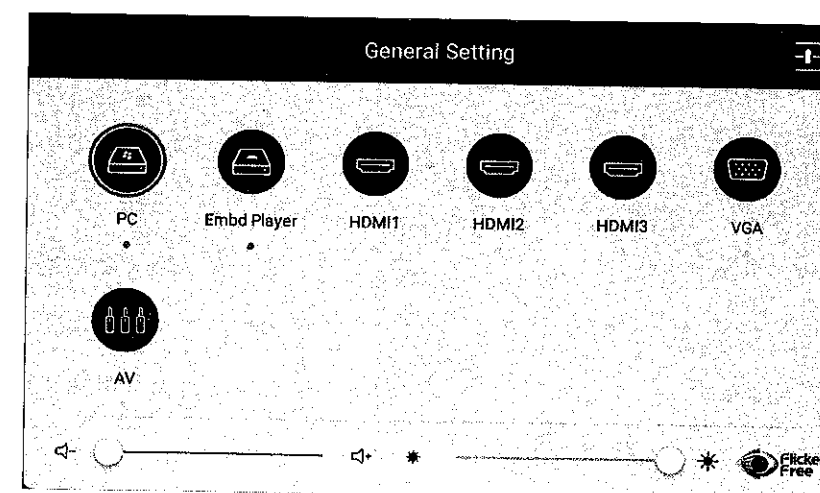


7 RS232 連接

使用 RS232 序列埠纜線將顯示器連接至外部電腦時，某些功能可由電腦控制，包括電源開啟／關閉、音量調整等等。

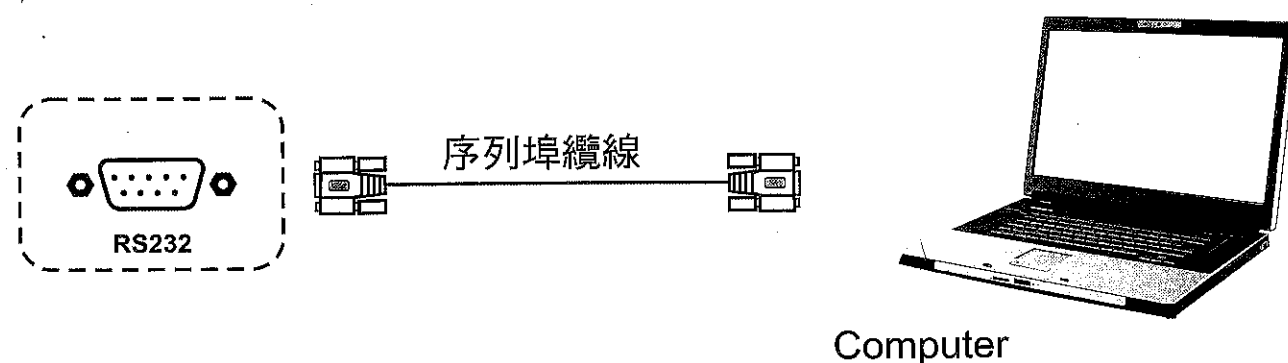


11 更多 OSD 設定


音訊設定

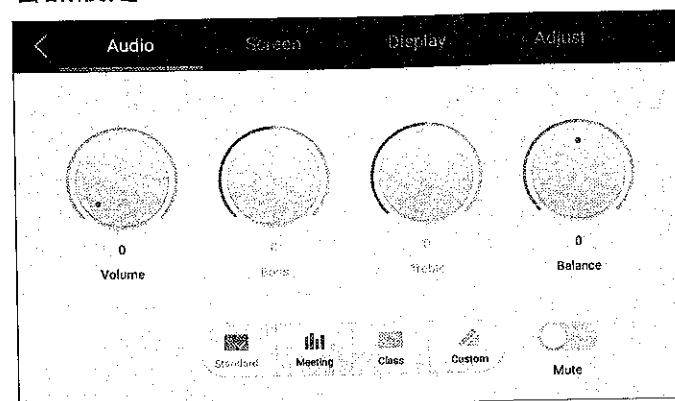



畫面設定

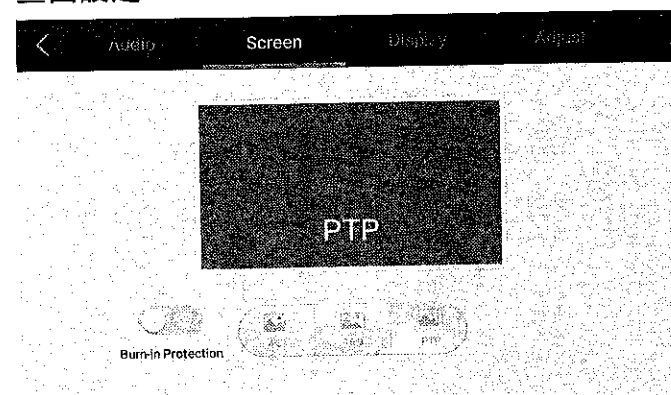

顯示設定

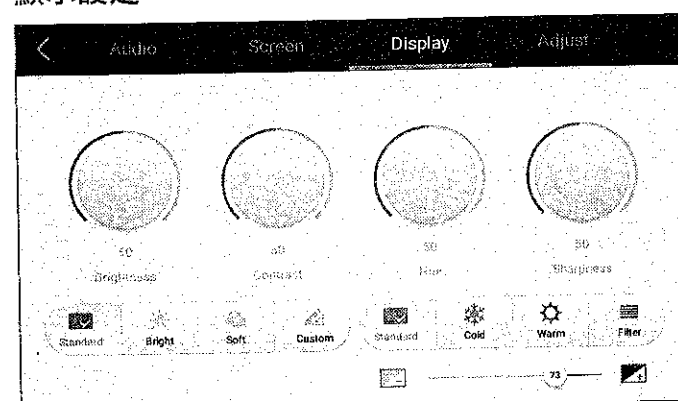


調整設定

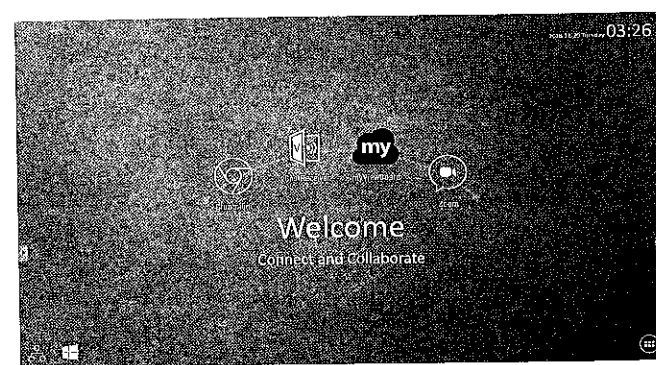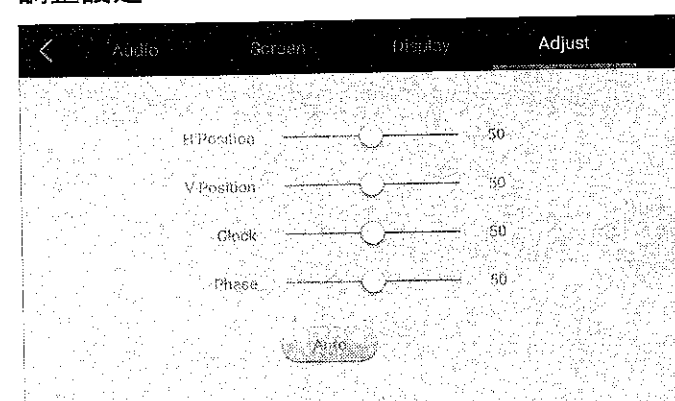

項目	說明	項目	說明
	按一下會啟動加註應用程式		按一下會開啟網頁瀏覽器
	按一下會顯示無線螢幕分享應用程式		按一下會開啟雲端瀏覽器
	按一下會切換至插槽式電腦來源		按一下會顯示應用程式清單

12 加註 (覆蓋數位筆)

工具列觸發圖示位於 ViewBoard 啟動器的邊緣

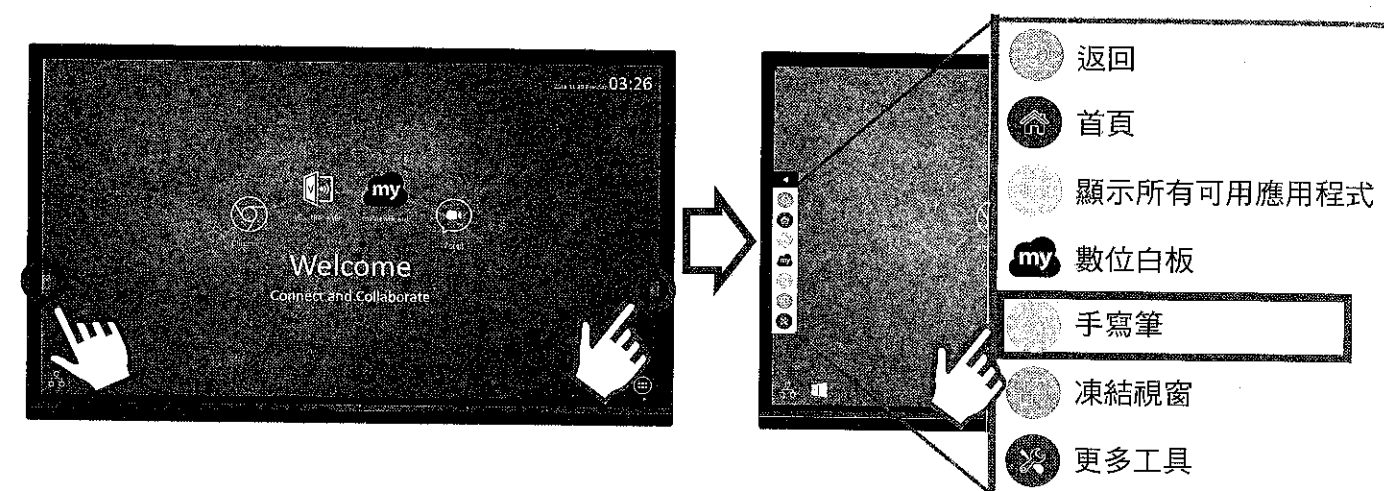

項目	說明
	按一下筆工具圖示會顯示「筆、清除和儲存選項」工具列
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 數位筆	有紅、黑、藍、綠四種顏色選項 (依序輪換)，可以加註覆蓋任何輸入來源。 備註：數位筆的預設設定最高支援 10 點書寫
② 數位螢光筆	有透明度設定和黃、橘、藍、綠四種顏色選項 (依序輪換)。 預設設定為 10 點標記
③ 刷子	按一下「刷子圖示」可清除畫面上的所有數位墨水
④ 另存為	按一下可將螢幕影像儲存至內部儲存空間
⑤ 書寫模式	透明模式：螢幕不會定格，螢幕解析度不會降低至 1080P。 不透明模式：螢幕會定格，螢幕解析度會降低至 1080P。
⑥ 影像儲存	速度優先：將螢幕影像儲存為 1920x1080，儲存速度快。 品質優先：將螢幕影像儲存為 3840x2160，儲存將花費大約 10 秒的時間。 備註：在不透明 (非透明) 模式下，使用者無法選擇影像儲存設定。
⑦ 關閉	按一下可關閉數位筆圖示

手寫筆

13 myViewBoard 軟體

浮動工具列

- 移動浮動工具列。
 - 在簡報與準備模式之間切換。
 - 從剪貼簿貼到畫布上。
 - 開啟嵌入式瀏覽器。
 - 移至上一頁。
 - 移至下一頁。
 - 新增頁面。
1. 新增 MyViewBoard 檔案
 2. 開啟檔案
 3. 儲存檔案


	全螢幕擷取	
	工具列移動按鈕	按一下／輕觸並按住可將工具列移至畫面左側、右側或下方。
	檔案按鈕 	
	1. 新增 MyViewBoard 檔案 2. 開啟檔案 3. 儲存檔案	4. 儲存為檔案 5. 匯出 6. 電子郵件
	匯入資源（圖片、視訊、音訊...）至白板	
	無限畫布按鈕	按一下 – 用雙手在工作面板上縮放／縮放工作面板
	選取按鈕	選取物件、文字和圖片以取得其他工具
	筆按鈕	書寫工具，變更顏色、透明度、厚度等等
	用橡皮擦擦除物件或清理頁面	
	形狀／線條按鈕	建立形狀、選擇形狀顏色、插入箭頭。
	文字方塊	建立文字方塊
	復原按鈕	將之前的操作復原
	取消復原按鈕	將之前的操作取消復原
	頁面切換按鈕	選擇頁面、排序頁面、刪除頁面
	顯示或隱藏目前的主持人資訊。	
	白板背景管理選單。	


14 ViewBoard Cast

使用 ViewBoard® Cast 軟體—vCastReceiver 應用程式，可讓 ViewBoard® 接收行動使用者的螢幕、相片、影片、註釋和相機。

網路資訊

- ViewBoard® 和行動裝置必須連結至同一個 LAN 子網路。
- 連接埠：
 - TCP 56789, 25123, 8121 & 8000
 - UDP 48689, 25123
- 啟用連接埠：
 - 連接埠：8001

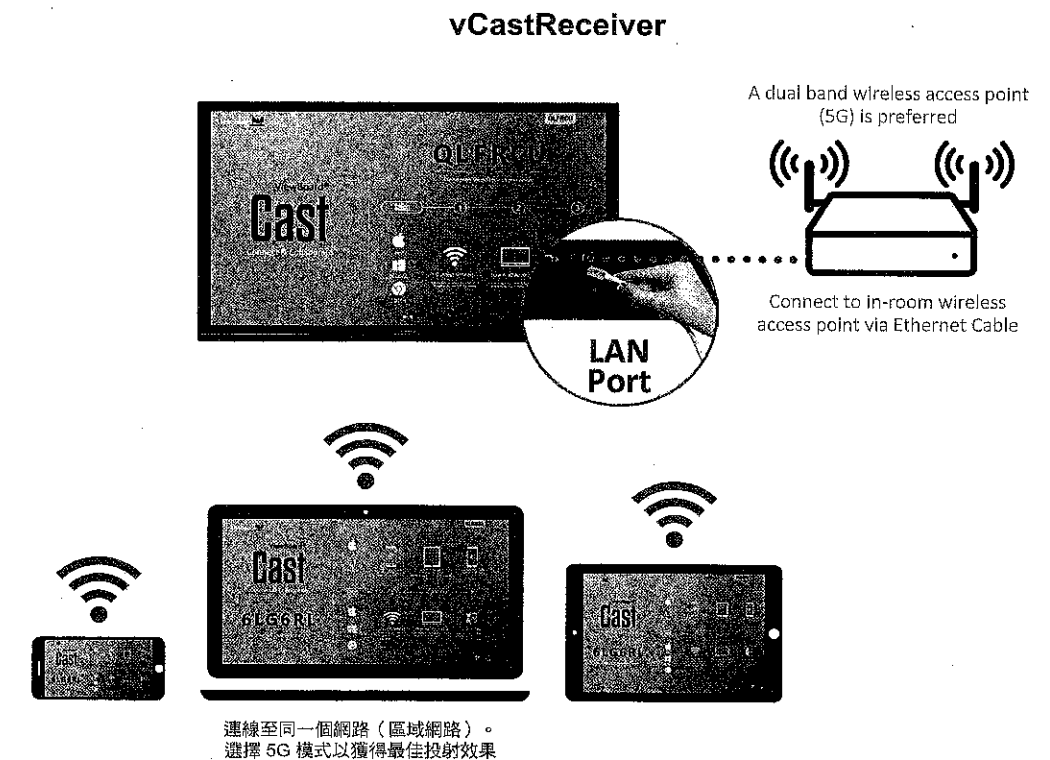

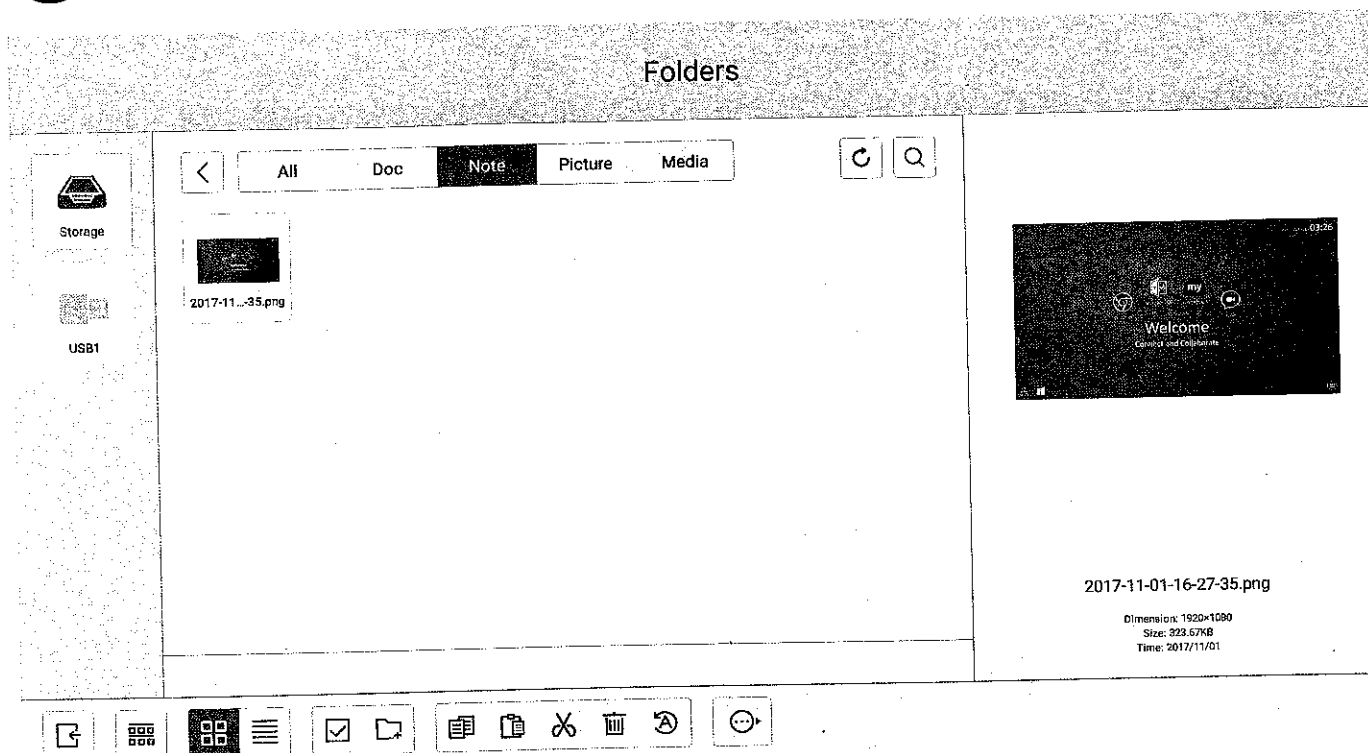

項目	說明
離開	按一下即可退出。
排序	按一下可排序檔案。
縮圖	按一下可顯示檔案縮圖。
清單	按一下可顯示檔案清單。
選擇	按一下即可選擇檔案。
新增資料夾	按一下即可新增資料夾。
複製	按一下即可複製檔案。
貼上	按一下即可貼上檔案。
剪下	按一下即可剪下檔案。
刪除	按一下即可刪除檔案。
重新命名	按一下即可重新命名檔案。
更多	按一下即可顯示更多功能。



ViewBoard IFP50 serisi Ticari Dokunmatik Ekran Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 Paket İçeriği

- Güç kablosu x 4
- Uzaktan kumanda
- AAA pil x 2
- USB kablosu
- AV kablosu
- Kalem x 2
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 adaptörü
- Kelepçe x 5
- Plaka
- Vida x 8
- HDMI ile uyumlu giriş

